
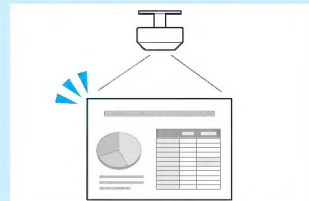
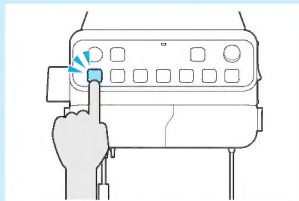



インターフェースボックス活用ガイド

■ 映像を切り替える

- 1 接続機器をつなぐ 2 映像を切り替える 3 投写開始

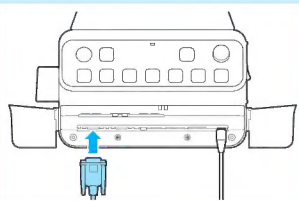

■ 各部の名称とはたらき

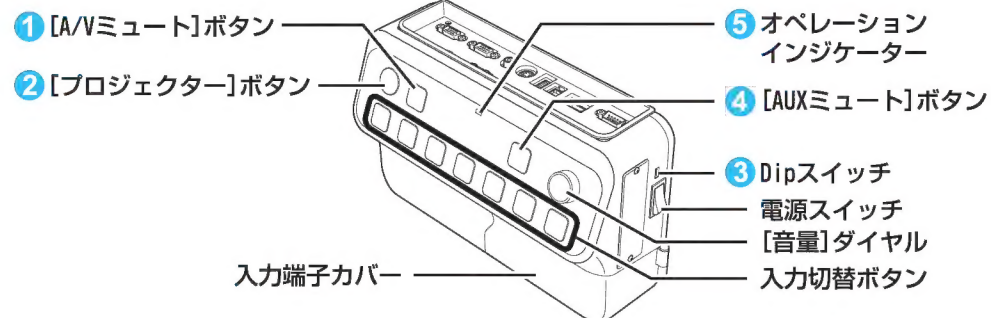

- 1 プロジェクターやスピーカーから出力する映像、音声を一時的に遮断します。[AUX入力]端子からの音声は遮断しません。

- 2 プロジェクターの電源をOn/Offします。

- 3 本機にスピーカーを接続したときの音声の出力状態を設定します。設置時に正しく設定されるため、スイッチを操作しないでください。

- 4 [AUX入力]端子からの音声を一時的に遮断します。

- 5 本機の電源の状態を示しています。

■ : 正常に動作しています。

■ : スタンバイ状態です。[音量]ダイヤル以外のボタンを押すと動作状態に戻ります。



■ : 本機にエラーが発生しました。コンセントを抜いて修理を依頼してください。

お問合せ先 ☎ プロジェクターの取扱説明書

■ [A/Vミュート]ボタン、[AUXミュート]ボタンでは入力機器の映像、音声は停止しません。遮断したときの場面からは再開できません。

■ 入力端子

接続する機器、使用するケーブルに合わせて接続してください。

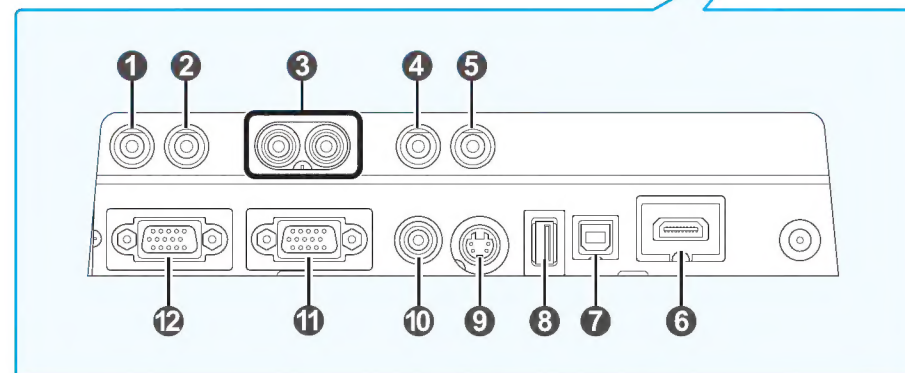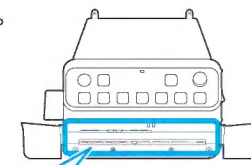


- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1 [音声入力1]入力端子 | 7 [USB TypeB]端子 |
| 2 [音声入力2]入力端子 | 8 [USB TypeA]端子 |
| 3 [音声入力 (L-R)]入力端子 | 9 [S-ビデオ]入力端子 |
| 4 [AUX入力]端子 | 10 [ビデオ]入力端子 |
| 5 [音声出力]端子 | 11 [コンピューター2]入力端子 |
| 6 [HDMI]端子 | 12 [コンピューター1]入力端子 |




- ・コンピューターケーブルのネジは確実に締めてください。
- ・USBディスプレイ機能で音声をUSBケーブルで入力できないプロジェクターをお使いのときは、2 [音声入力2]入力端子に音声ケーブルを接続します。
- ・携帯音楽プレーヤーなどの音声を入力する場合は、音声ケーブルを4 [AUX入力]端子に接続します。4 [AUX入力]端子の音声は、入力している他の音声と同時に出力されます。
- ・録音機器を接続する場合は、音声ケーブルを5 [音声出力]端子に接続します。音声は一定の音量で出力され、調整できません。

■ コンピューターの映像を投写する

コンピューターケーブルで接続する

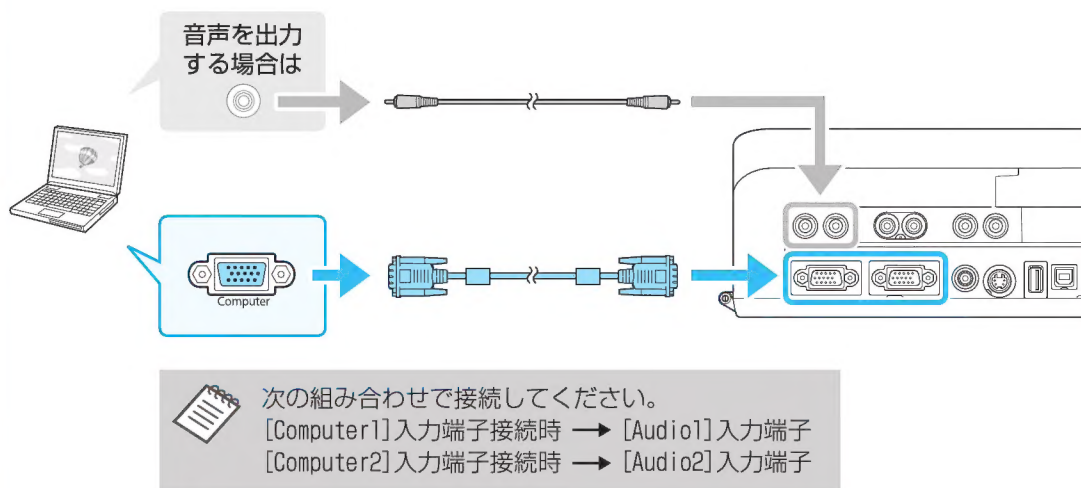



USBケーブルで接続する

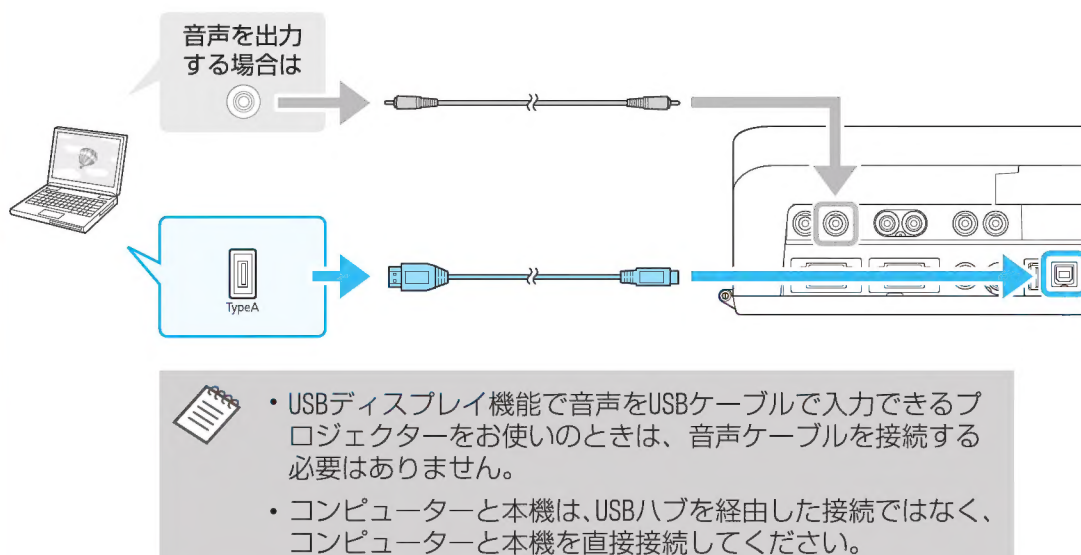

■ こんなときは・・・



映像が表示されない

接続機器の電源は入っていますか。	接続機器の電源を入れてください。
プロジェクターの電源は入っていますか。	[プロジェクター] ボタンを押してください。
接続している機器の入力切替ボタンを押していますか。	何も押していないときは、自動で[コンピューター①] ボタンの映像を投写します。接続している機器に合わせて入力切替ボタンを押してください。
[USB A/B] ボタンで正しく映像を切り替えていますか。	[USB A/B] ボタンは、押すたびに次のように映像が切り替わります。 [USB TypeB] 端子 → [USB TypeA] 端子
[A/Vミュート] ボタンを押していませんか。	再度 [A/Vミュート] ボタンを押してください。
本機のおペレーションインジケータが  していませんか。	[音量] ダイアル以外のボタンを押してオペレーションインジケータが  に変わったら入力切替ボタンを押してください。





映像が切り替わらない

接続している機器の入力切替ボタンを押していますか。	正しい入力切替ボタンを押してください。
メッセージブロードキャスティングの画面が表示されていませんか。	[プロジェクター] ボタンを押して、プロジェクターを再起動してください。

本機が動作しない

本機の電源は入っていますか。	電源スイッチをOnにしてください。
本機の電源プラグがコンセントに繋がれていますか。	電源プラグを差し込んでください。
オペレーションインジケータが  になっていませんか。	電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。 お問合せ先  プロジェクターの取扱説明書

音が出ない/小さい

プロジェクターの「音声入力固定」の設定は正しいですか。	設定を確認してください。  プロジェクターの取扱説明書
プロジェクターまたはスピーカーの音量が小さすぎませんか。	音量を大きくして、[音量] ダイアルで調整してください。  プロジェクターまたはスピーカーの取扱説明書
プロジェクターのマイクレベルは適切に設定されていますか。	マイクレベルを調整してください。
接続機器の音声ケーブルは正しく接続されていますか。	接続を確認してください。  「入力端子」、「設置マニュアル」 「スピーカーと接続する」
プロジェクターの音声出力端子にケーブルが接続されていませんか。	音声出力端子にケーブルが接続されていると、プロジェクター内蔵のスピーカーからは音は出力されません。
Dipスイッチは正しく設定されていますか。	設定を確認してください。  『設置マニュアル』 「スピーカーと接続する」